

嵌入式饮水机 安装使用说明书

安装使用前务必仔细阅读本说明

阅读后请妥善保管，以便必要时提供参考

本说明书中的信息如有改动，恕不另行通知

本说明书中的图形可能与实物不尽相同，请以实物为准

目 录

- 一、前言
- 二、装箱清单
- 三、技术参数
- 四、产品结构
- 五、功能说明
- 六、产品安装
- 七、使用方法
- 八、注意事项
- 九、常见故障及解决方法

前 言

尊敬的用户：

感谢您选购 嵌入式饮水机，在安装使用本机前，请您仔细阅读使用说明，本说明书详细介绍了饮水机的结构，功能，安装使用及维护保养等方面的内容，阅后与购机发票一并妥善保存，以备存查。

装箱清单


净派森嵌入式饮水机 有下列随机附件，请您在开箱安装前清点验收。

主机	使用说明书	漏水保护器	三通(2分)	PE管(2分)	垫脚	自攻螺丝
1台	1本	1个	1套	1卷(5米)	4只	2只


技术参数

产品型号	— HANSE-F3
额定电压	— 220V~
额定频率	— 50Hz
额定功率	— 3200W
加热功率	— 3200W
制热水能力	— 650ml/min(≥98℃)
适用水压	— 0.2~0.4MPa
使用环境	— 温度3~39C，湿度≤90%
净重	— 14Kg
执行标准	— GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB4706.13-2014
出水水质	— 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—般水质处理器》2001的要求

产品结构

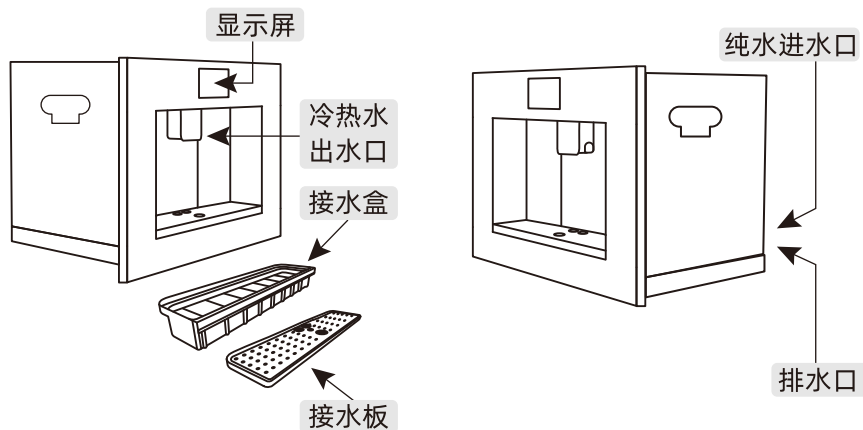

产品结构图

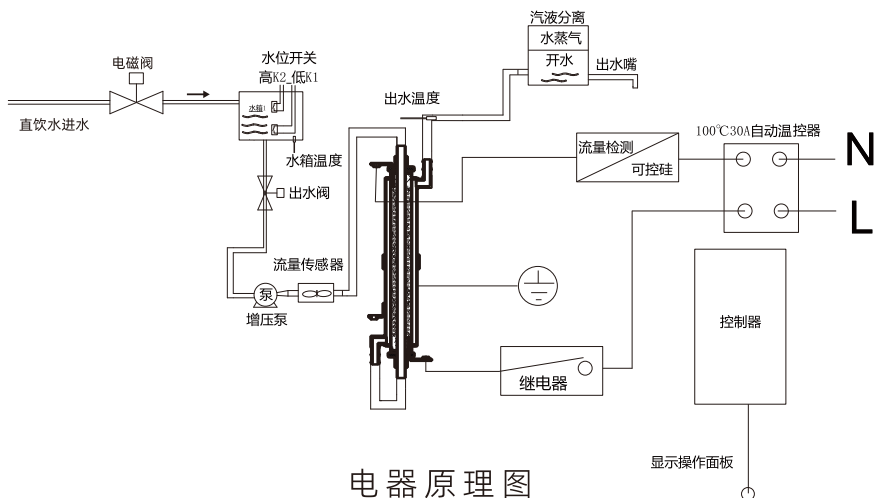

电器原理图



(实样图)

按键操作说明

常温水键 —— 当前进水温度

冰 水 键 —— 15℃

冲 奶 键 —— 45℃

蜂蜜水键 —— 65℃

冲泡五谷类键 — 75℃

泡咖啡键 —— 85℃

泡 茶 键 —— 99℃

水 量 键 —— 150-220-350-500-750-999ml 循环选择

童 锁 键 —— 待机状态下，除童锁键以外，屏幕全灭，童锁常亮

制 冷 键 —— 点击制冷键，按键亮灯时，等待15分钟，按下方冰水键即出冰水

强制童锁功能—— 熄屏状态仅点亮童锁键，进入设置模式不可出水
非童锁状态下按任意键点亮照明灯，若无出水延时3秒熄灭；
每次出水完成后延时3秒熄灭。

抑 菌 键—— 又称UV杀菌，主要作用是紫外线杀菌

- a、进水电磁阀开启，UV延时1秒开启，进水结束后延时20分钟关闭UV
- b、连续2小时无进水UV开启20分钟关闭，以此循环


注 意 事 项

1. 第一次使用饮水机请让水放流10分钟，方可使用。
2. 接通水源后，请检查饮水机各部件有没有漏水现象，如发现有漏水现象请立即关闭水源并通知购买所在地的经销商或厂家。
3. 初始安装后，需要先按冰水键放水150ml，再按常温水放水350ml，再按泡茶键350ml，放完之后再开始正常使用(机器自学习，防止干烧)
4. 严禁用水冲洗机身，勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身。
5. 橱柜背后必须开有散热孔，否则会影响饮水机正常工作。
6. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
7. 使用的电源种类应与产品使用要求相符，所用电源插座必须有可靠的接地。
8. 本机有自动抑菌功能，尽量不要关闭水源和电源，否则会影响饮用水水质。
9. 本产品接入的水源必须是直饮水，如连接RO反渗透净水器，需定期更换滤芯，否则导致机器损坏。
10. 维修或移动机身时请先将机内储水排掉。
11. 本机必须在水压2公斤以上的环境中才能正常使用，如环境水压不足可外加增压泵供水。

产品安装

1、安装步骤

- 1、如图所示在橱柜适当的位置开孔 560*320*455(宽×深×高)。
- 2、将2分PE水管插入饮水机的进水口，另一端与净水器或直饮水源连接，插好电源插座，然后将整机缓慢推入橱柜孔内。

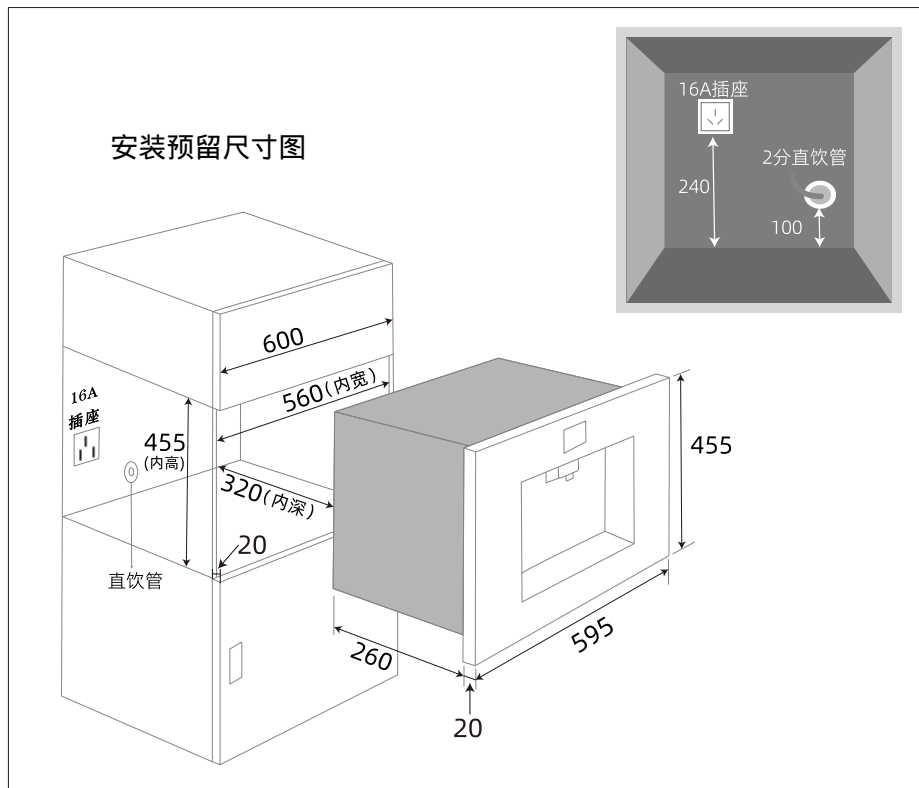

⚠ 安装注意事项

- 1、PE水管不可折弯，以免影响水流。
- 2、橱柜背面必须留有散热孔，否则会影响整机正常工作。
- 3、务必在进水口前面安装漏水保护器，且固定在放置机器的柜子底板上。
- 4、排水口安装时请勿动，平时保持堵住状态，无需接排水管。

警告：

- 1、安装完毕后必须要试运行，检查所有接口有没有漏水现象，如有漏水现象请致电经销商或厂家。
- 2、如因不正确的安装或使用而造成机器漏水或损坏，一切后果由用户自行承担。

常见故障及解决方法

	检查故障原因	故障处理
进水口漏水	● 进水PE水管在插入进水口快接头后未按要求把卡扣接好。 ● 进水快接头或者马蹄型卡扣老化	○ 检查并接好接口和卡扣。 ○ 关闭球阀，更换进水接头或者马蹄型卡扣
出水小或缺水报警	● 净水器滤芯堵塞 ● 进水总开关或球阀开关未打开 ● PE水管堵塞或折弯 ● 低压开关损坏 ● 调压阀损坏	○ 更换滤芯 ○ 打开进水开关和球阀开关 ○ 排除堵塞，将折弯处理顺 ○ 通知厂家维修 ○ 通知厂家维修
水有异味或者异色	● 净水器滤芯损坏 ● 净水器滤芯吸附能力饱和	○ 更换滤芯 ○ 更换滤芯
热水不热	● 发热盘或电路板损坏	○ 通知厂家维修
冰水不冰	● 冷罐或电路板损坏 ● 橱柜背后没有开散热孔	○ 通知厂家维修 ○ 通知橱柜制造商开散热孔