

感谢您使用公司产品



请在安装和使用本产品前仔细阅读使用说明书,并遵从说明书要求进行使用,本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状态十分重要。

请妥善保管好使用说明书;购机时请认真填写好产品保修卡,并妥善保管好以做保修使用。

安装方法

机器必须有专业人员安装，确保安全；

注意：机器先通电再通水


产品安装放置在正确位置，安装地点应平整、干燥、阴凉、无粉尘油腻。

打开包装，取出随机附件的安装挂板，用打孔工具在厚实的墙壁上打两个小孔，用附带的膨胀销和自攻螺钉将挂板固定。

将机器垂直挂在挂板上，并水平左右移动机器直至稳定；

关闭净水水源，把预先埋好的PE管连接到机器底部的进水口(最好接入机器前接个球阀，方便维修)。

用户必须先按凉水键，等出水口有水出来后，再按45℃温水，初次使用或者断电重启，热水孔会流出冷水5秒种才能出热水。防止干烧，待出水正常后，再出100℃开水，至此调试结束，机器可以正常使用。
前面几杯第一次使用时，不要饮用！再次检查各接头处有没有漏水问题，确认安装无误后，安装调试完毕

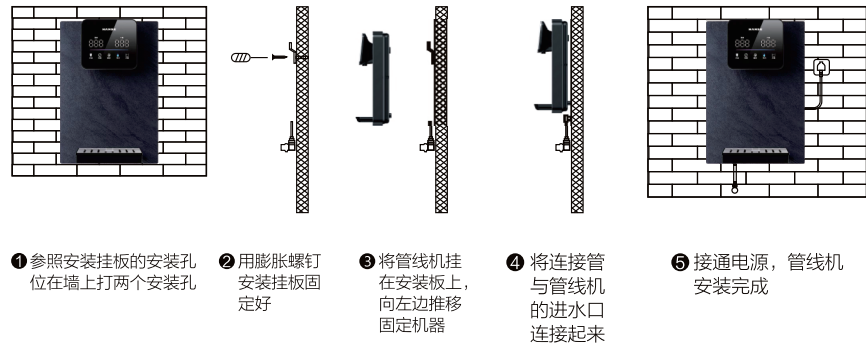

功能按键操作说明



使用说明

- 童锁:10秒钟无操作，自动上锁，并熄灭屏幕。使用机器前，点击童锁，进入待机模式，再次点击童锁，才可以进入工作模式。
- 抑菌:触摸此按键,进入杀菌模式，手动开启，手动关闭。
- 水量:水量可150/280/350/500/800/999ml反复选择。
- 水温:水温可18/45/65/75/85/100℃反复选择。
- 取水:选择好所需水温和水量，点击取水即可出热水。

温馨提示

- 首次使用，先通水再通电，需要连接有漏电保护的三插，通水后机器不能平放；
- 第一次装机或者断电重启后，机器有防干烧程序，任何温度档热水，需热水孔流出5秒常温水(机器自动结束，不能人为结束)后，方可正常出热水；
- 正常使用，无需断水断电，长时间不用，需断水断电；
- 机器功能使用和故障代码请参照说明书。

壁挂温热管线饮水机

保修卡

用户姓名/NO.:	购买日期/Date of Purchase:
用户信息/Customer:	商品编号/Dealer:
购机单位:	
联系地址:	
联系电话:	
备注:	
维修记录:	用户存单

壁挂温热管线饮水机

保修卡

用户姓名/NO.:	购买日期/Date of Purchase:
用户信息/Customer:	商品编号/Dealer:
购机单位:	
联系地址:	
联系电话:	
备注:	
维修记录:	厂方存单

售后服务



- 根据国家“三包”规定和消费者权益保护法，凡购买本公司产品的用户可凭有效凭证，到我司经销商得到优质的售后服务；
- 自购买之日起2年内，经检验确因产品质量而造成故障的，可凭购买发票和保修卡得到免费维修；
- 若发生产品开箱即损的情况，请与经销商联系；
- 当您在使用过程中出现故障时，请与我司当地经销商联系；
- 属于下列情况之一的，不属于保修范围：
 - 因使用、保管、搬运不当造成损坏的；
 - 使用环境不符合产品，要求造成故障的；
 - 非本公司经销商售后服务单位或个人安装维修造成损坏的；
 - 超过保质期或无保修凭证和有效发票的；
 - 因不可抗力因素（如火灾、地震、洪水等）造成损坏或故障的；
 - 保修凭证与实际修理产品不符合或涂改的；
 - 其它非产品制造质量问题造成的。

* 温馨提示您：

使用前请仔细阅读使用说明书
妥善保管说明书及保修卡

瀚莎热力科技有限公司

服务热线：☎ 400-828-1958

安装与使用注意事项



- 机器应安装在室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射；
- 等出水口无滴水后再取走杯子以免烫伤；
- 禁止使用汽油等有机溶剂清洗机器外表面；
- 长时间不使用本机器，应该切断电源及关闭水源，并拧开排水口放水，排水完毕拧紧排水螺帽；重新使用本机时，应和第一次使用机器一样操作；
- 本机属“Ⅰ类”防触电保护家用电器，要使用有可靠接地的单独三芯插座，不与其他电器共用，家庭配电应接有漏电保护器；
- 本机器发生故障，出现异常声音或异味等情况请拔出电源插头，及时与当地经销商联系，由专业维修人员维修；
- 在使用本产品时，器具不得进入水中，不能倾斜放置；
- 本产品为Y连接，如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或指定的维修部来进行更换。

常见故障判断及解决



安装搭配纯水机问题

可搭配全通量纯水机使用（有压力桶或是大通量无桶机均可搭配),管线饮水机里纯水机的垂直高度不能超过5米、水平距离不能超过15米；

管线饮水机漏水问题

原因：一般可能是机器里面的硅胶软管有松动，或是快速接头没插到位；
解决：依次判断，硅胶软管用扎带重新扎紧，快速接头管线重新插拔；

一般故障：

加热时有声音：
由水加热时产生，属于正常现象；
显示EO：
缺水状态，水源缺水或者水箱水位过低；
H1—检测不到原水温度：
检修原水NTC温度探头或主板
H2—检测不到温度或不加热：
检修NTC温度探头或主板
或加热组件
出水量小或者断流现象：
电压过低或者很不稳定，进水跟不上 待用电高峰过后就正常。

HANSE 瀚莎®

壁挂温热管线饮水机

速热 智能 高端



HS-MGL-A7-01A



HS-MGL-A7-01B

外观示意图与功能



触摸显示屏



接水盒

玻璃面板

电源开关：机器接通电源，即机器开机。

触摸按键/显示屏

动感LED状态提示灯及操作等功能按键

接水盒：

用于放置水杯子和接出水口滴落的水

出水嘴：

机器出水的地方

挂板孔：

用于安装机器挂板用

排水口：

拧下排水螺帽和排水帽堵头，可以排空机器内的水达到清洗机器的目的

进水口：

净水管线接入机器的端口