

使用说明书


产品概述

W818新风系统液晶数显智能控制器，可以选择手动、自动或定时控制通风机的运行，控制器输出信号直接控制通风机的启动及转速，可广泛应用于住宅、商业及工业场合，并且能有效改善空气品质，创造健康、舒适的生活工作环境。

产品按键功能说明

- ⏻键：开关机
- ⚙键：时钟参数设置键
- 🌀键：风速键
- M键：模式键
- ⬆键：参数上调键
- ⬇键：参数下调键

显示说明

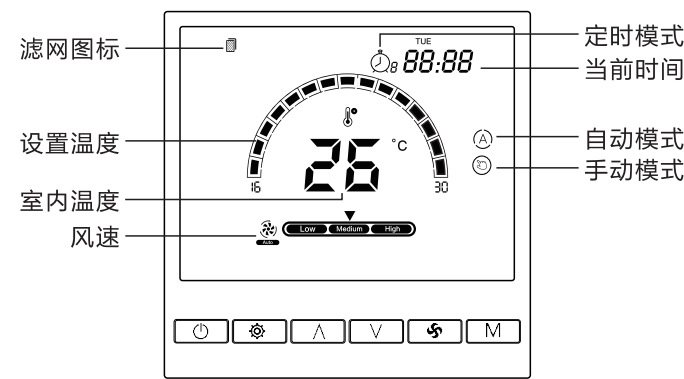

详细说明

- 1、开关机：**短按"⏻"开机或关机，关机状态所有输出关闭，显示关闭。
- 2、切换工作模式：**短按"M"键切换工作模式，工作模式在“自动-手动-定时”三种状态循环切换。
- 3、定时参数设定：**长按"⚙"键2秒进入定时参数设置，首先进入本地时间校正，通过短按"⚙"键切换周、小时、分钟，相对应的参数会闪烁，通过"⬆"和"⬇"键修改数值；短按"M"键进入周一时段一的小时设定，通过短按"⚙"键切换小时、分钟、风速，通过"⬆"和"⬇"键修改数值；设定完成后短按"M"键进入周一时段二设定……，重复前面步骤直到28个时段全部设置完成。在设置过程中超过10秒钟未操作按键，控制器将自动恢复至正常工作状态并保存设置参数。
- 4、手动模式：**由用户设定风速档位，不受定时影响，通过短按"🌀"键调风速档位，在低速（Low）、中速（Medium）、高速（High）之间调整。
- 5、自动模式：**当前温度小于设定值风机低速运行，当前温度大于等于设定值风机中速运行，当前温度大于等于设定值2℃以上风机高速运行。
- 6、定时模式：**按设定的风速档位和时间运行。

例如：设置周一1段8:00低速，2段9:00中速，3段15:00高速，4段23:00停止，则当前时间为周一时，则风机运行情况为：0:00-7:59按前一天最后时段风速运行，8:00-8:59风机低速运行，9:00-14:59风机中速运行，15:00-22:59风机高速运行，23:00-24:00风机停止。即当前时间到了设定的时刻，按设定时刻的设定风速运行，直到下一个时刻。

7、滤网查看和清除：长按"⬆"键原先显示实时时钟位置将显示滤网已工作时间（小时），当滤网工作时间超过滤网最大运行时间后滤网图标"🌀"闪烁提示用户更换或清洗滤网；长按"⬇"键2秒清零滤网已工作时间。

8、设定温度调节：自动模式下通过短按"⬆"键或"⬇"键进入设定温度调节状态，短按"⬆"键或"⬇"键调整参数。

参数设置

- *外形尺寸：86×86×40mm
- *安装孔距：60mm(标准)
- *接线端子：最大2.5 mm²导线
- *额定电压：AC220V 50Hz
- *待机功耗：≤2.0W
- *控制功率：≤200W
- *输出接口：交流三速
- *温度显示范围：0℃—50℃
- *工作温度：-10℃—+50℃
- *工作湿度：5%RH—90%RH（非结露）
- *存储温度：-10℃—+60℃
- *存储湿度：≤60%RH
- *使用寿命：≥5年

安装及接线示意图

